
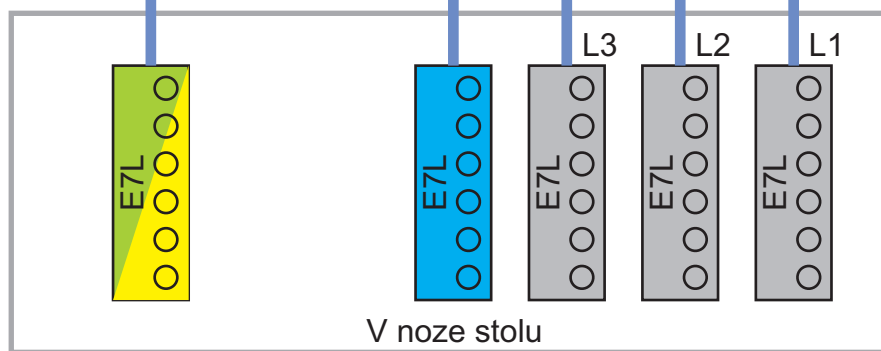


Není-li na X3 nic zapojeno, musí se použít zkratovací konektor:



L2 a L3 pouze pro 3F stoly a s použitím WE-32

— Jeden z nich

— Neměnné

« **DIAMETRAL**®

VertiGo
 Blokové schéma ovládní
 20.10.2020
 ver. 1.2